www.keyliteroofwindows.com/fitting-instructions

RTRF

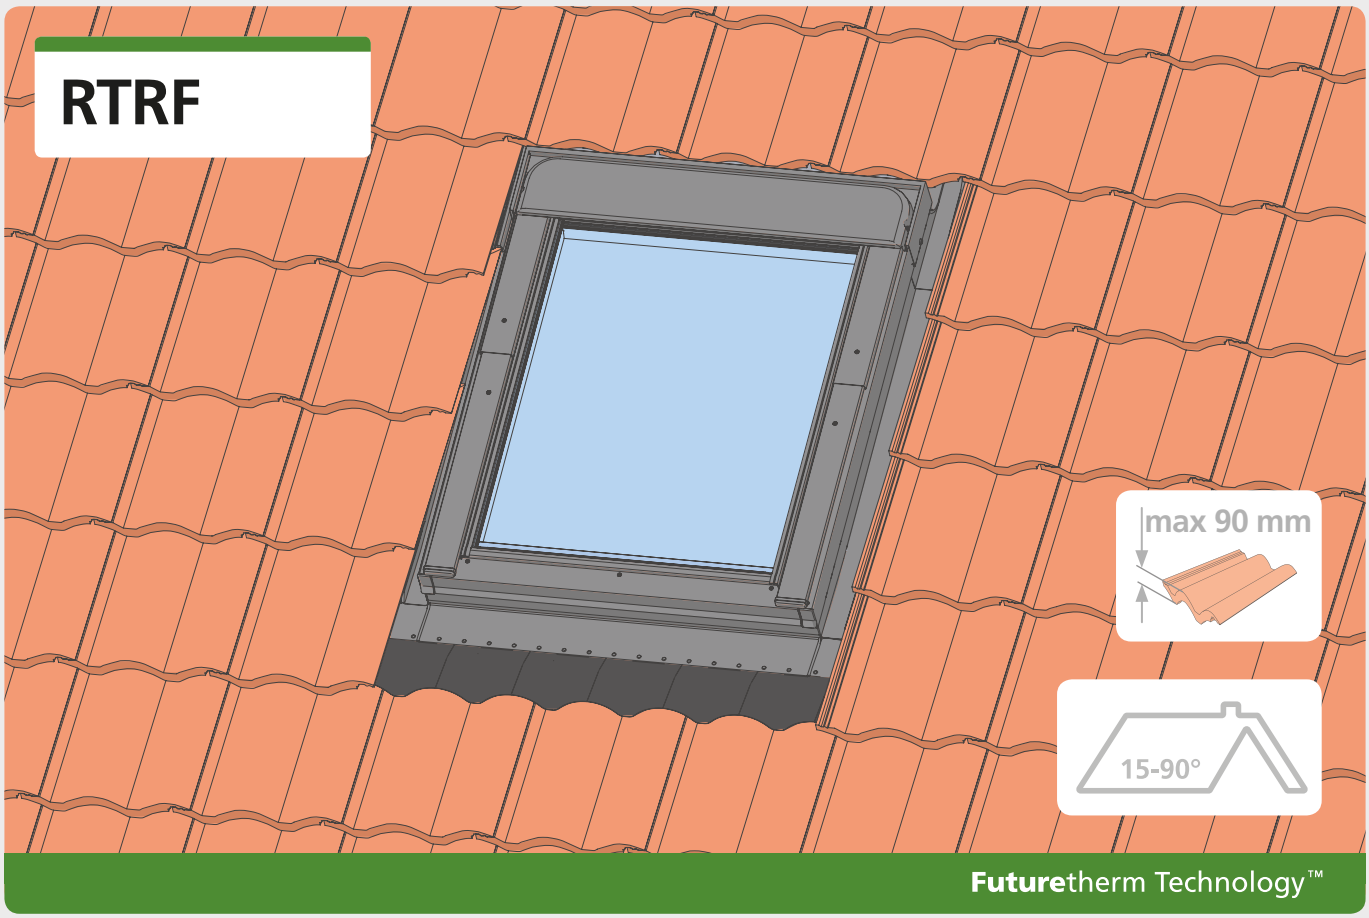

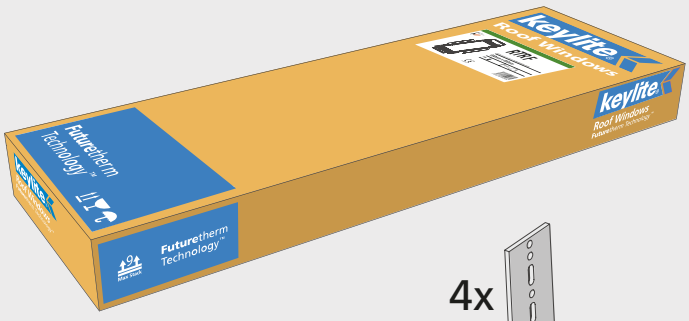

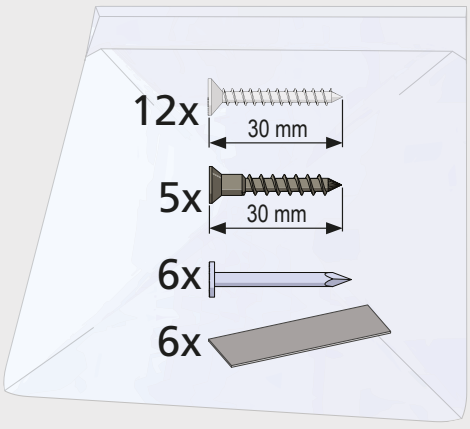

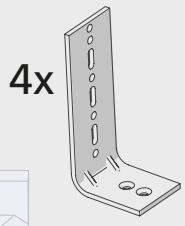

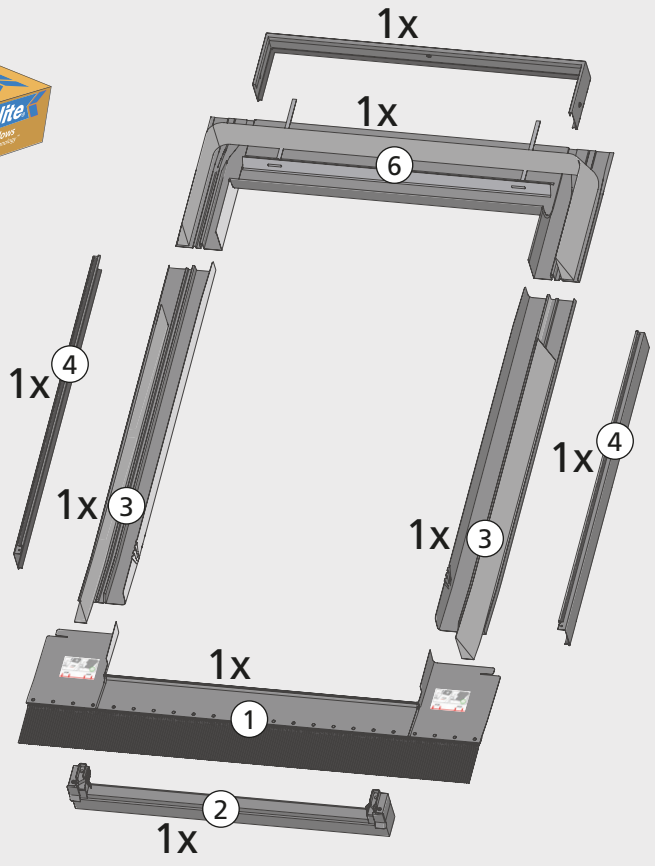

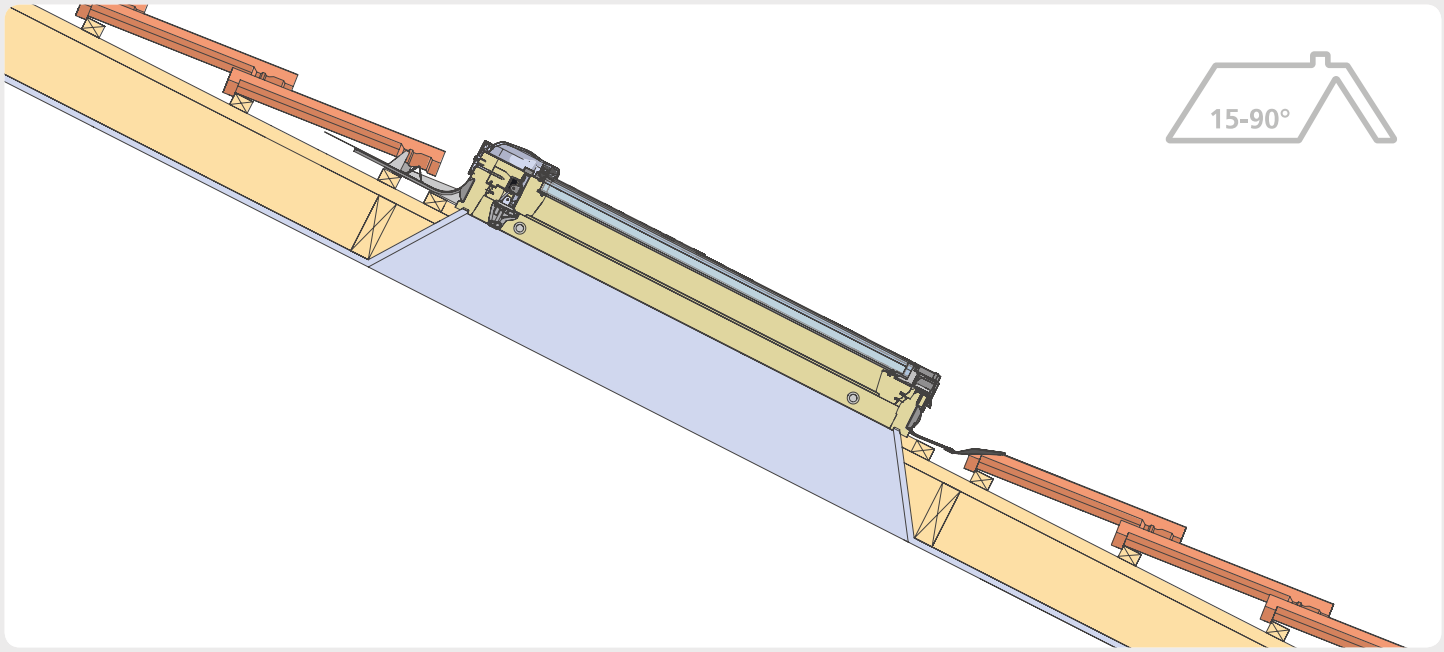

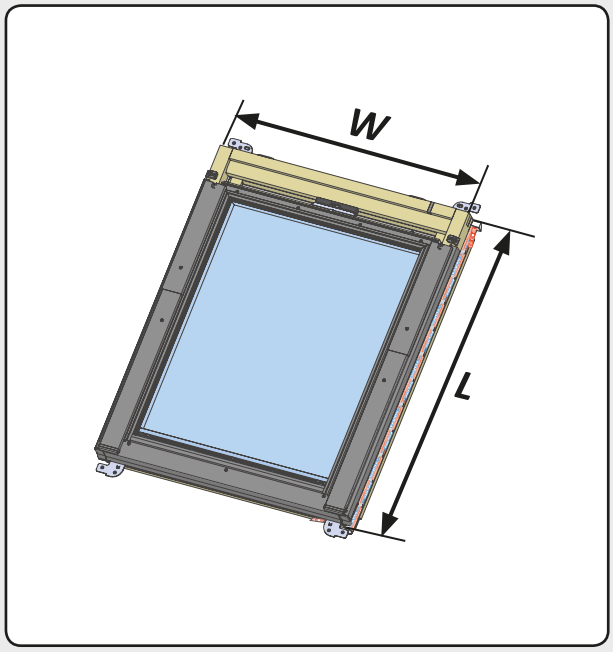

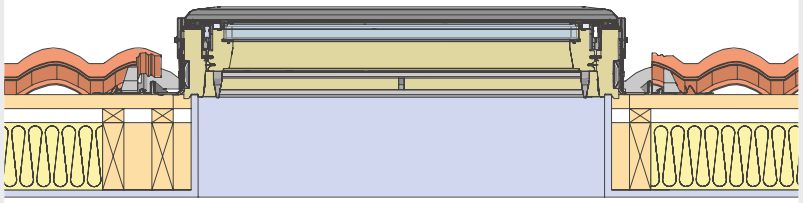

1a

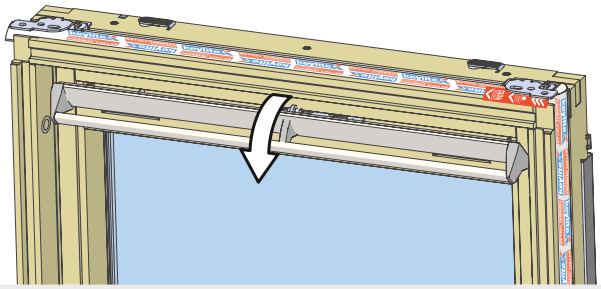

1b

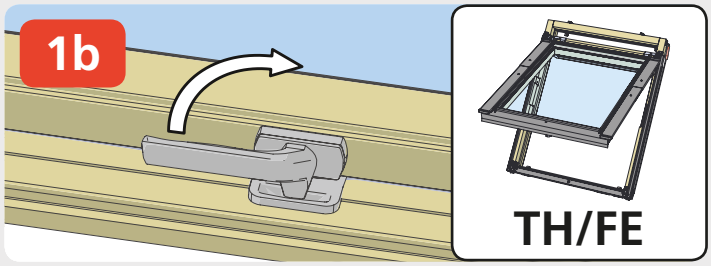

2

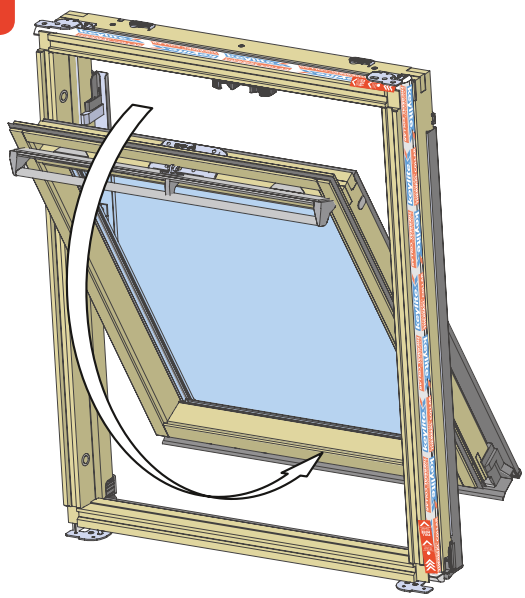

3

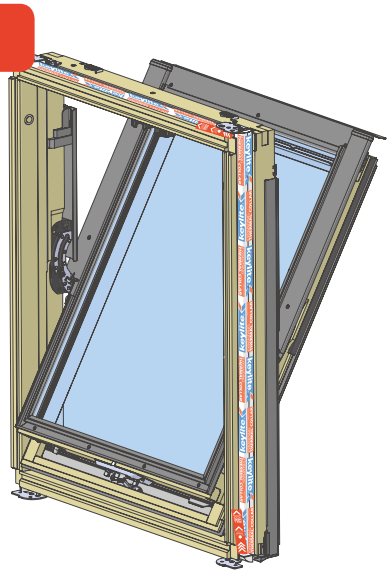

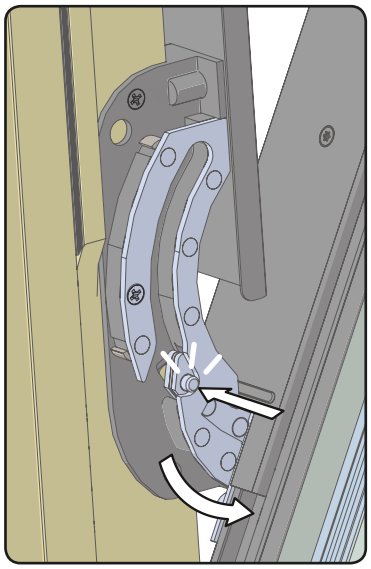

4

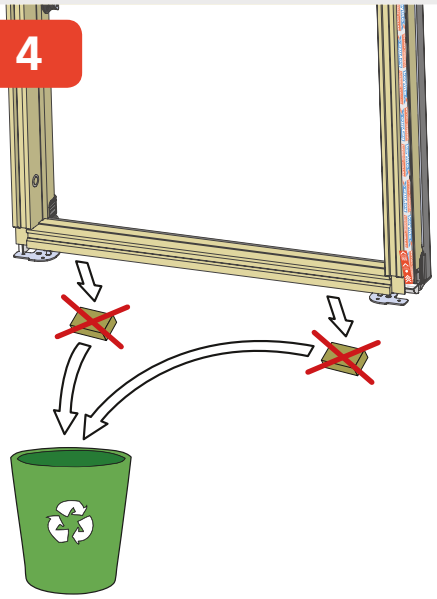

5

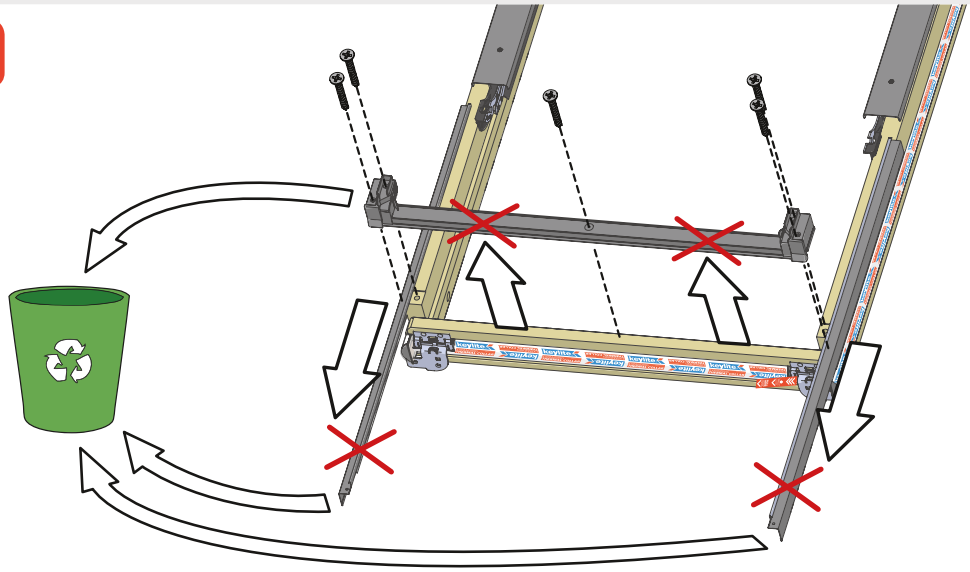

6

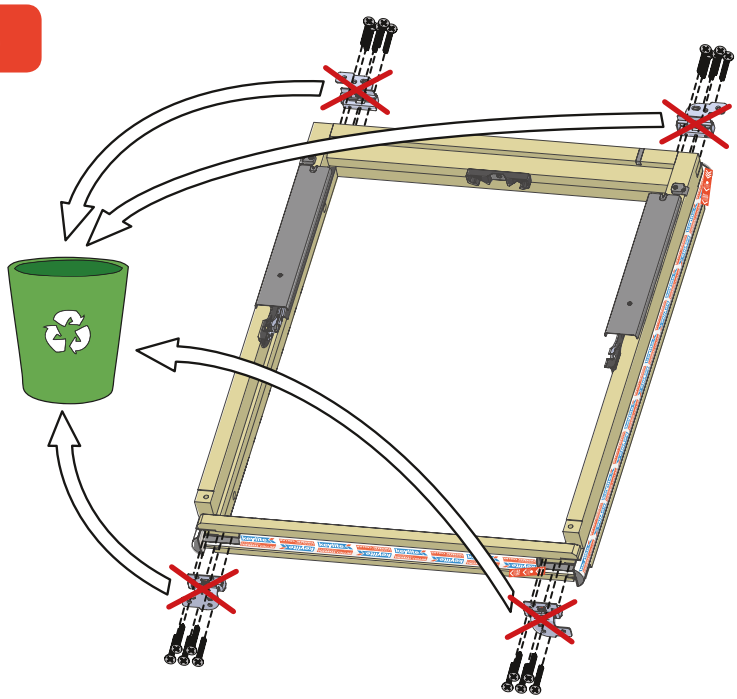

4x

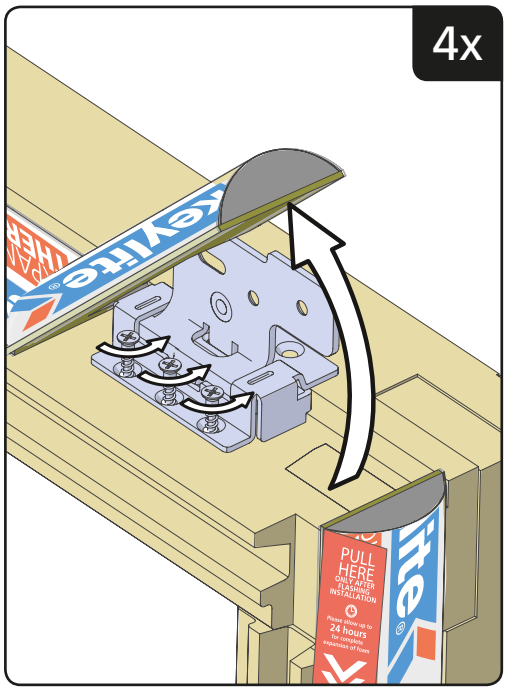
keylite
PULL
HERE
ONLY AFTER
FLAT ROOFING
INSTALLATION
Please allow up to
24 hours
for sealants
expansion of foam

7

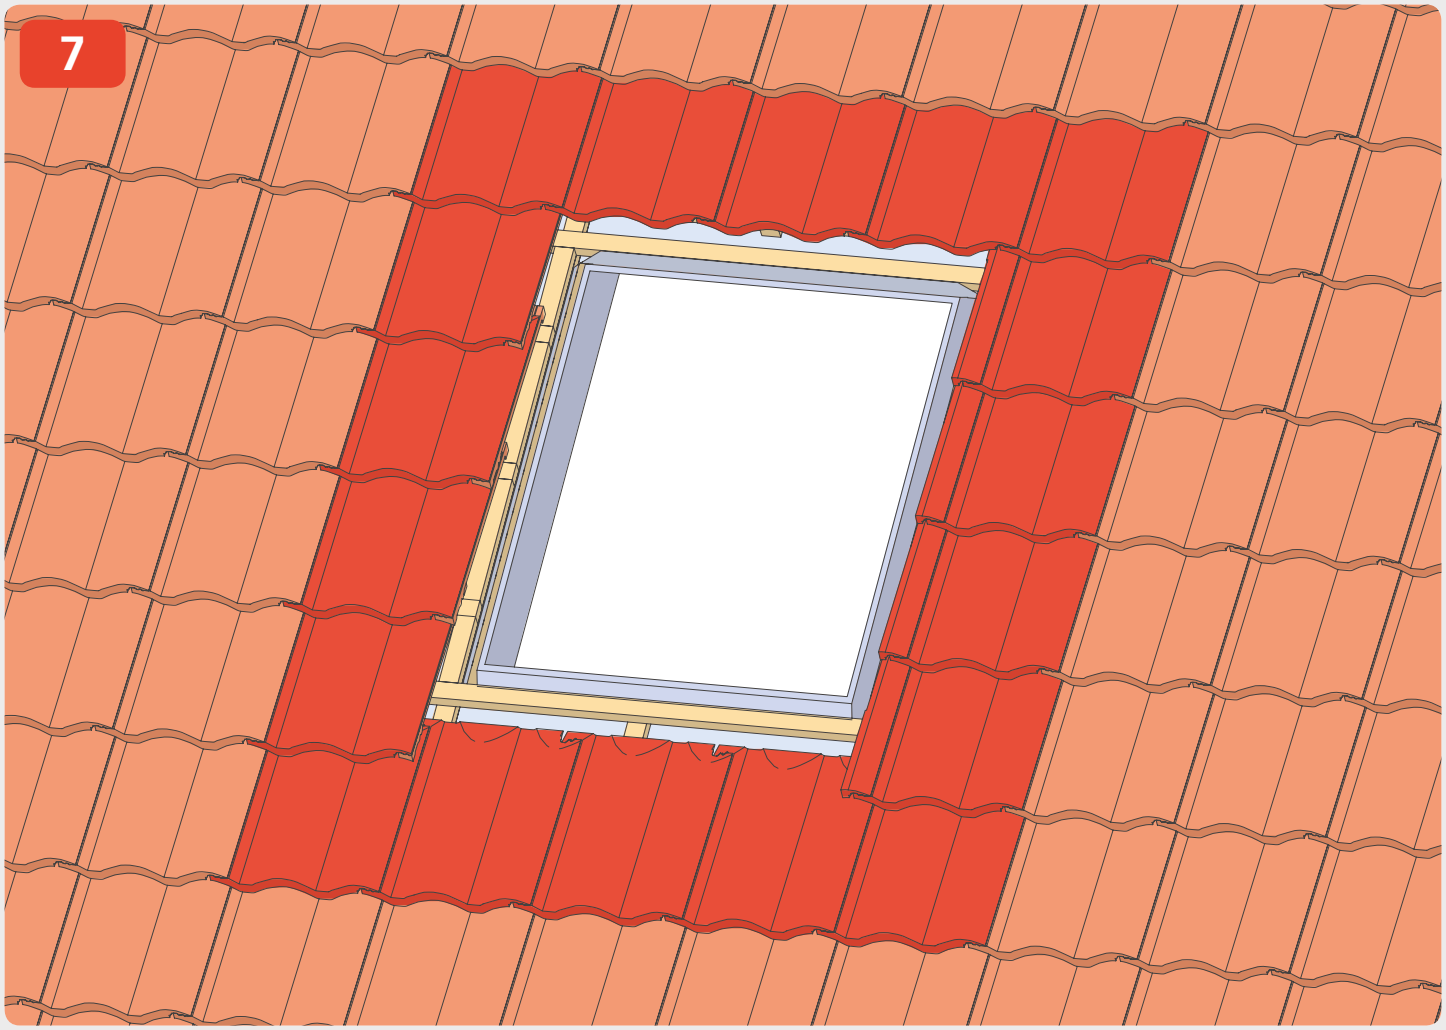

8

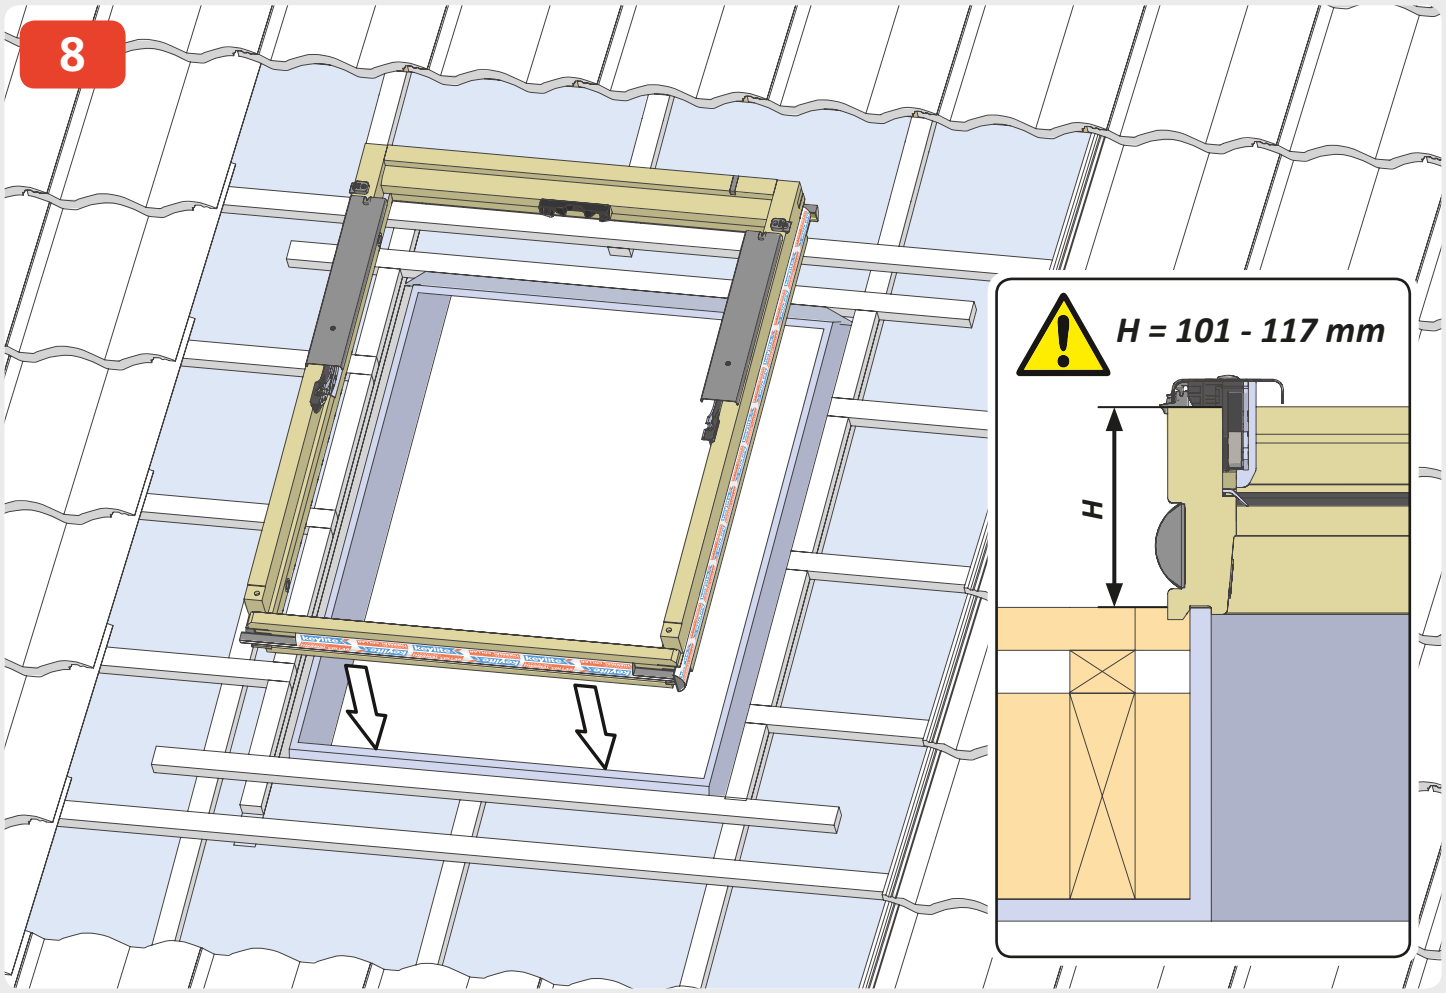

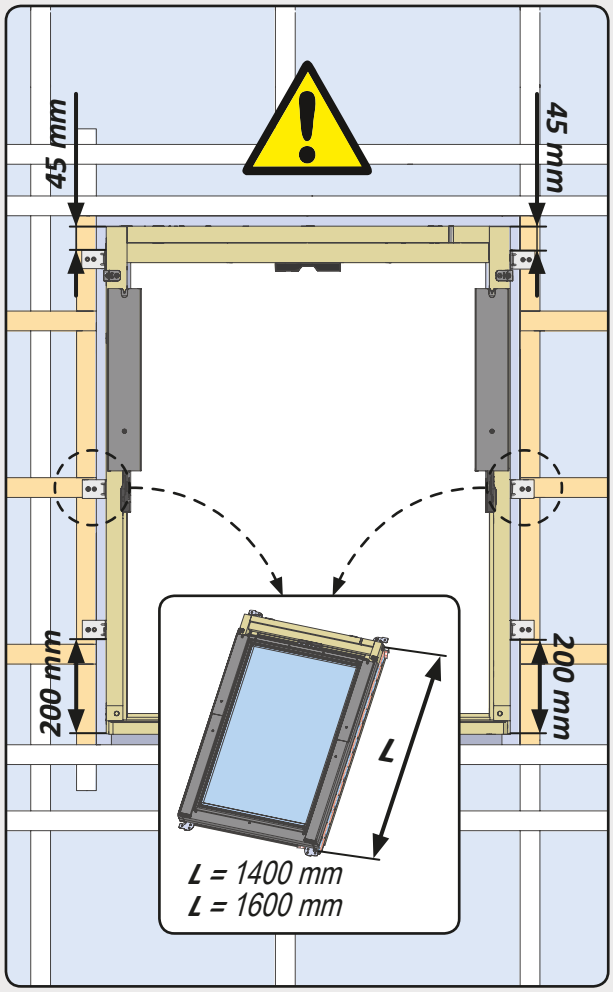
45 mm
45 mm
200 mm
200 mm
L
L = 1400 mm
L = 1600 mm

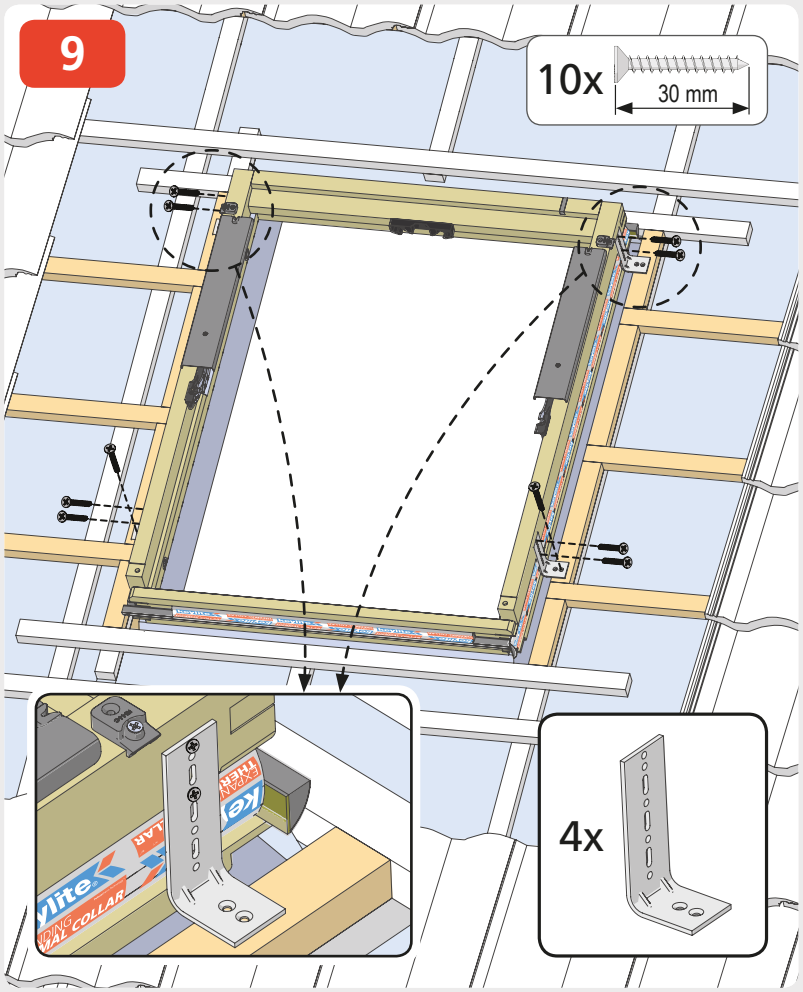
9
10x
30 mm
4x

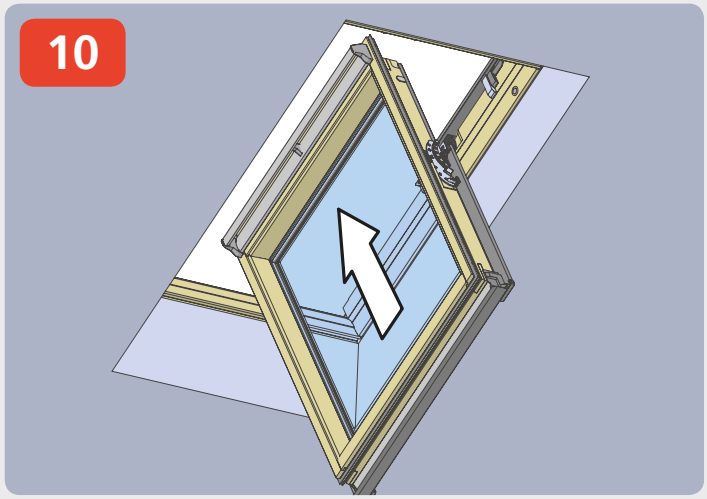
10

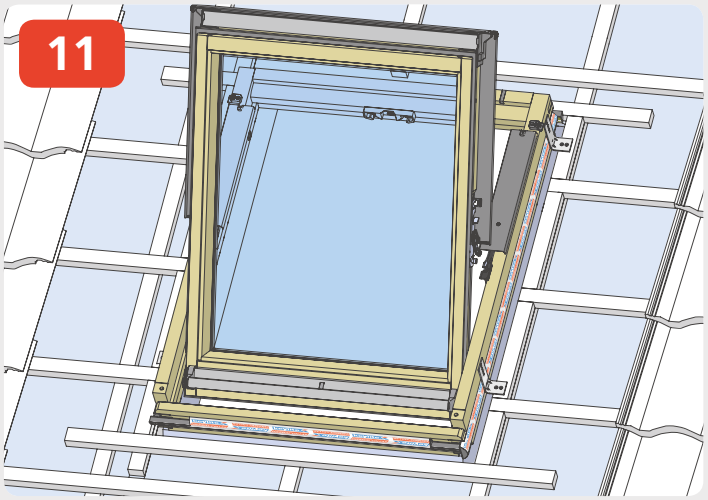
11

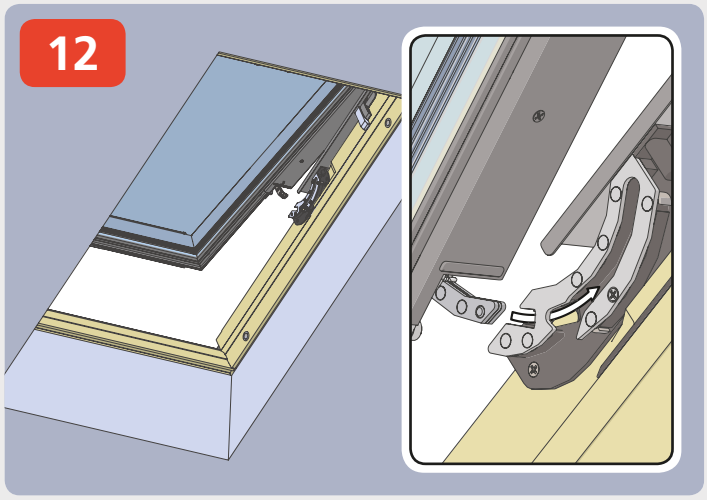
12

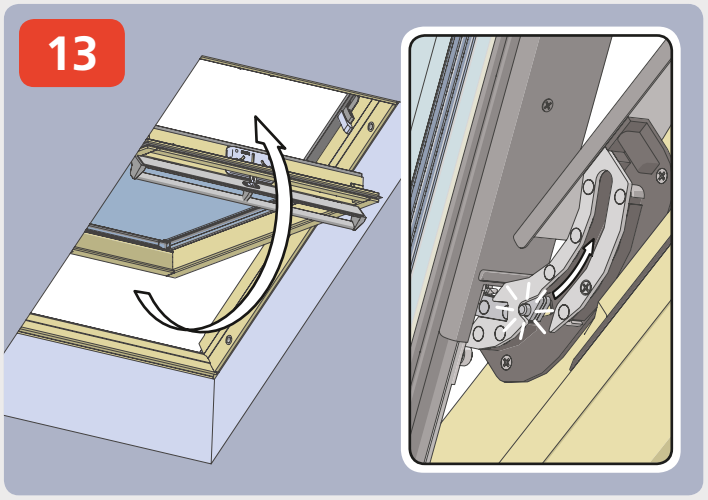
13

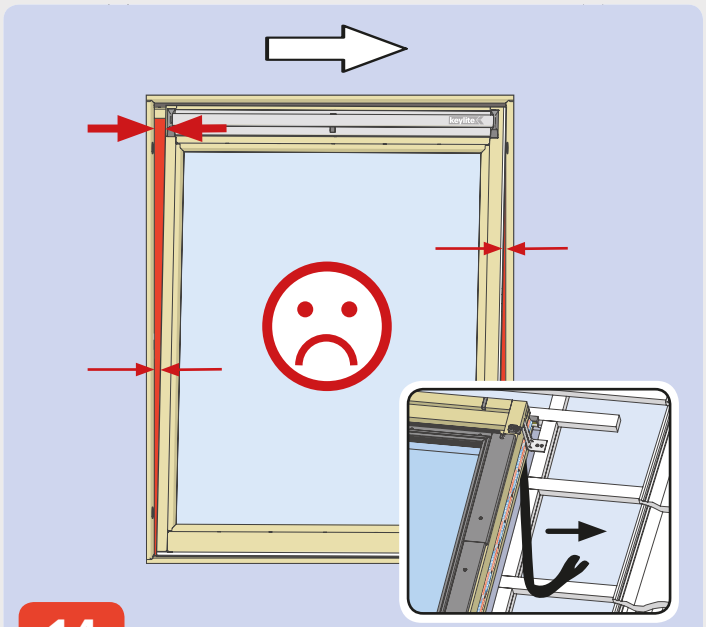

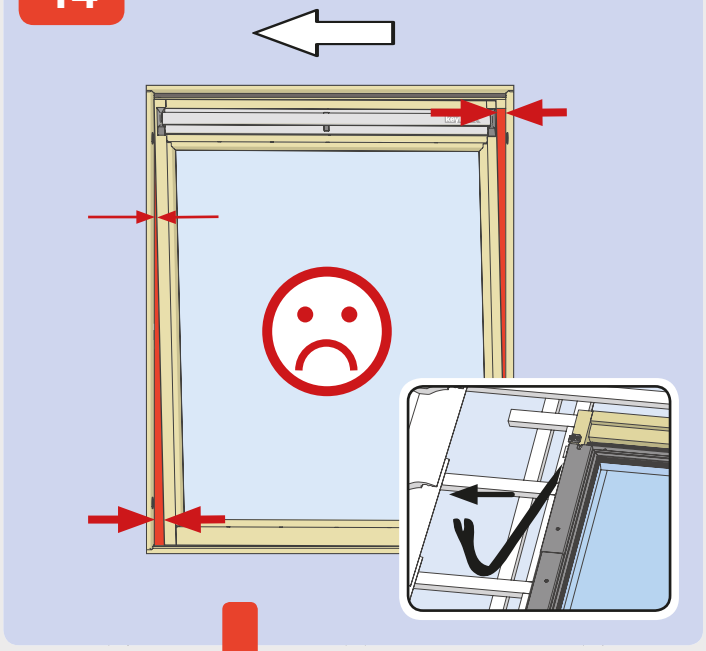

14

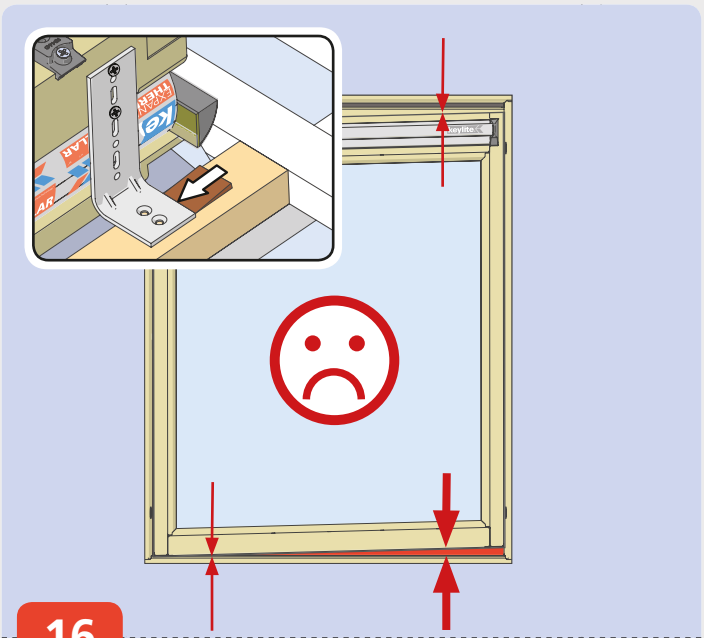

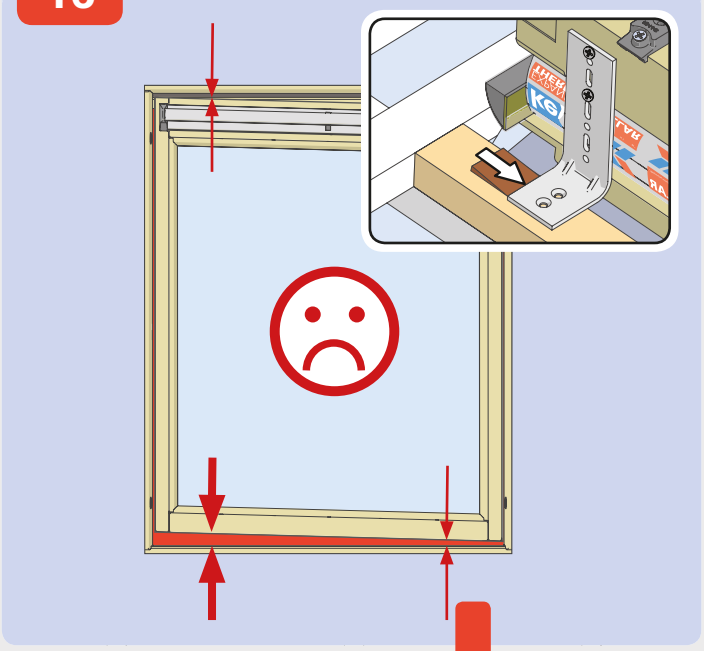

16

15

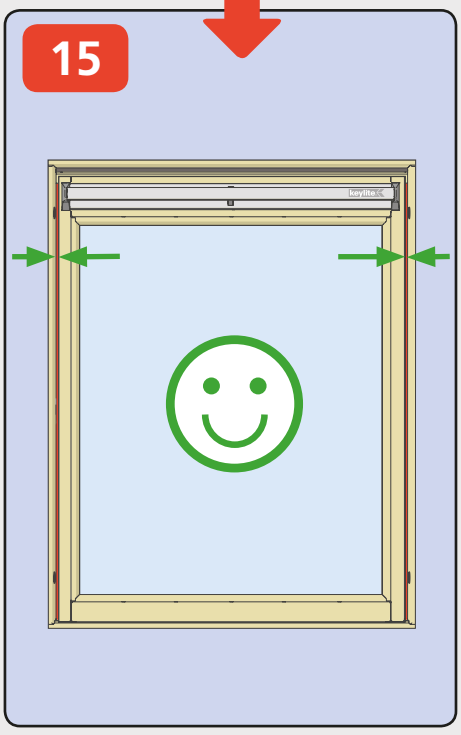

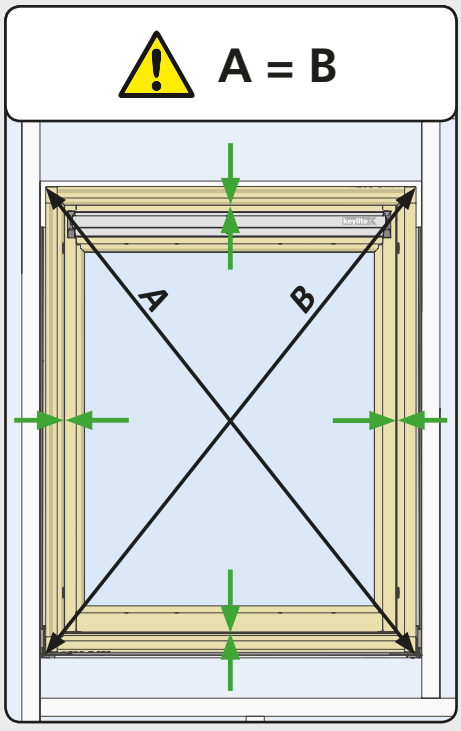

17

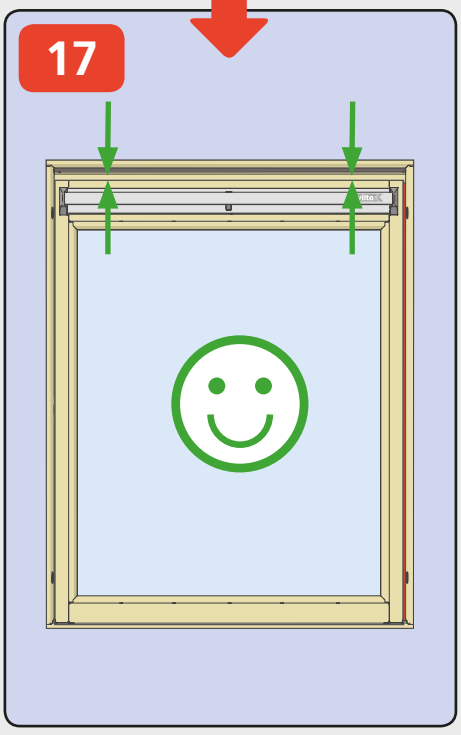

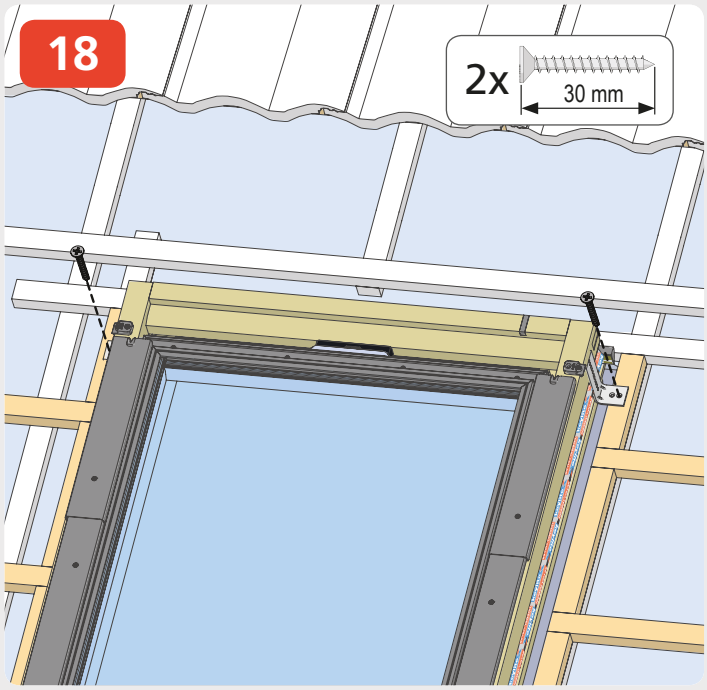
18
2x
30 mm

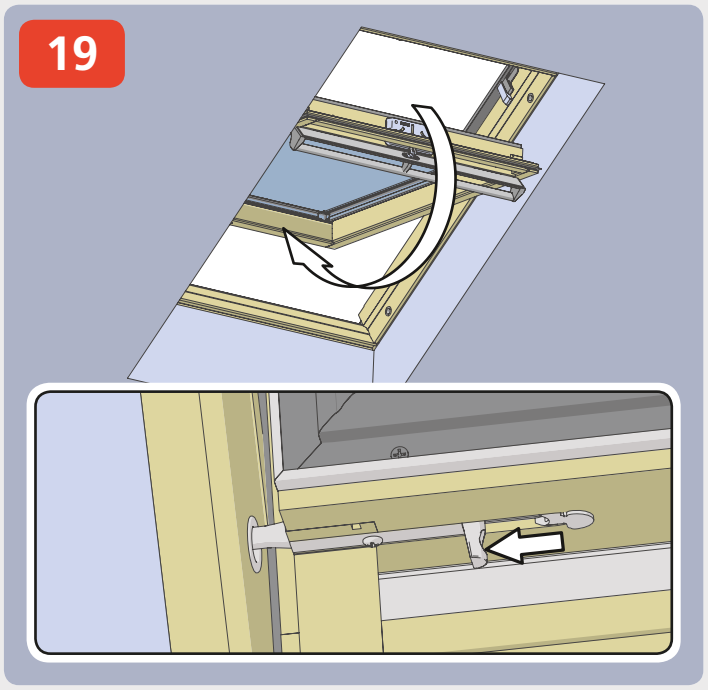
19

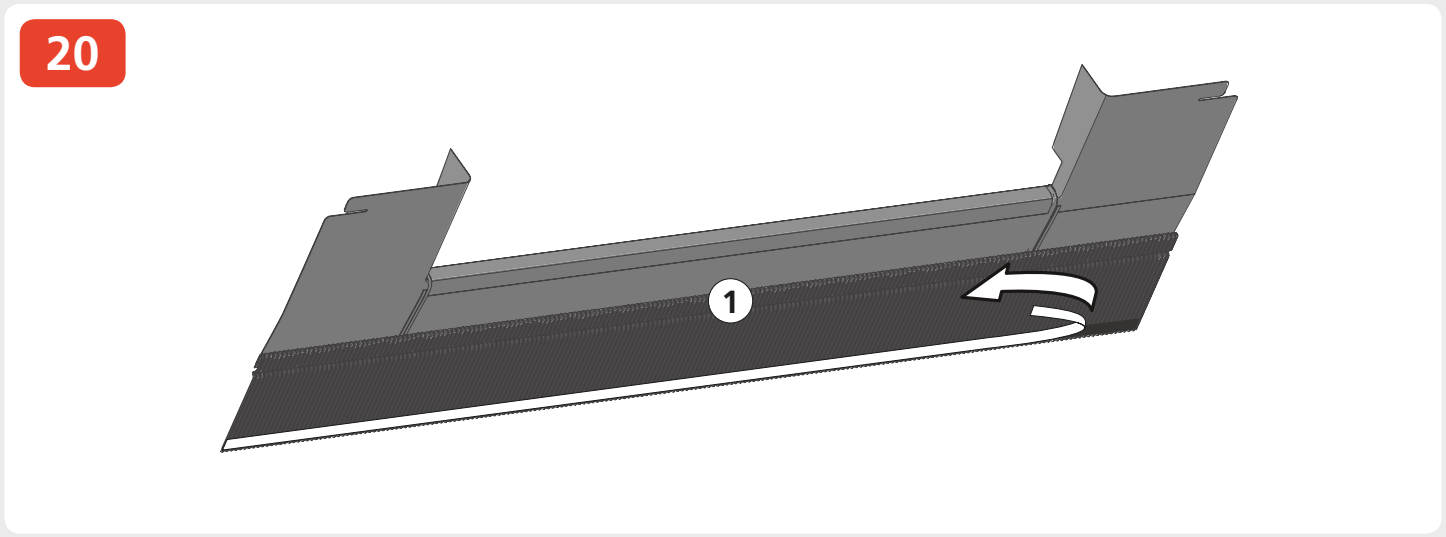
20
1

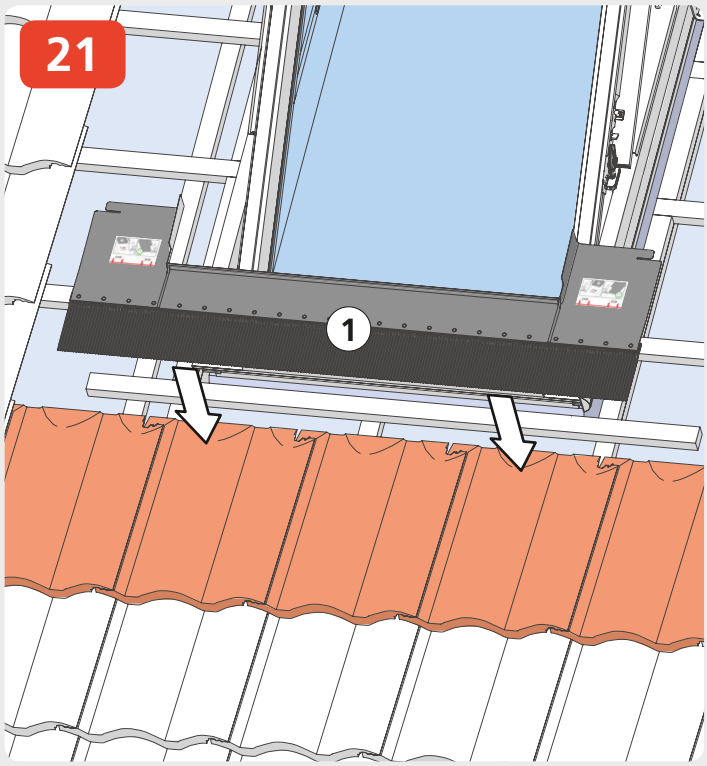
21
1

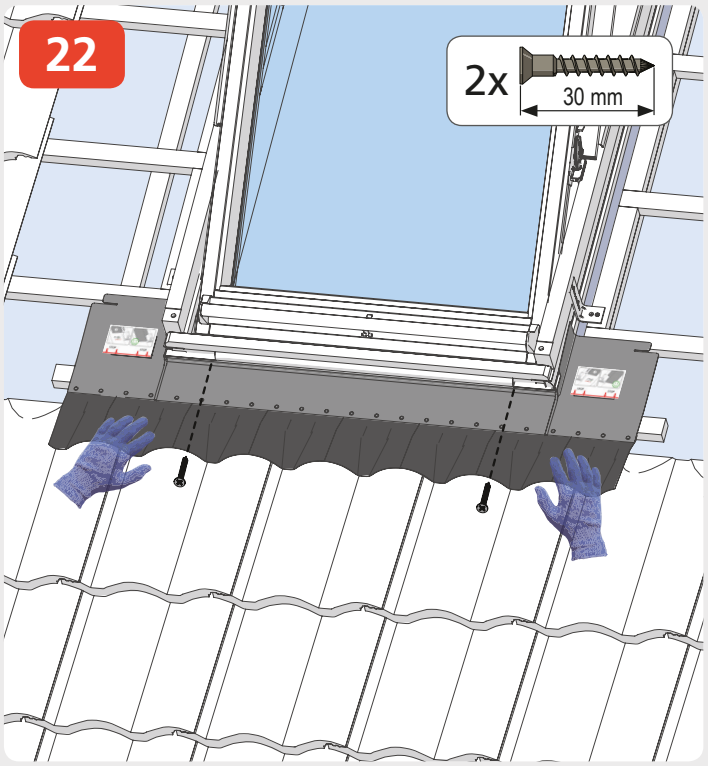
22
2x
30 mm

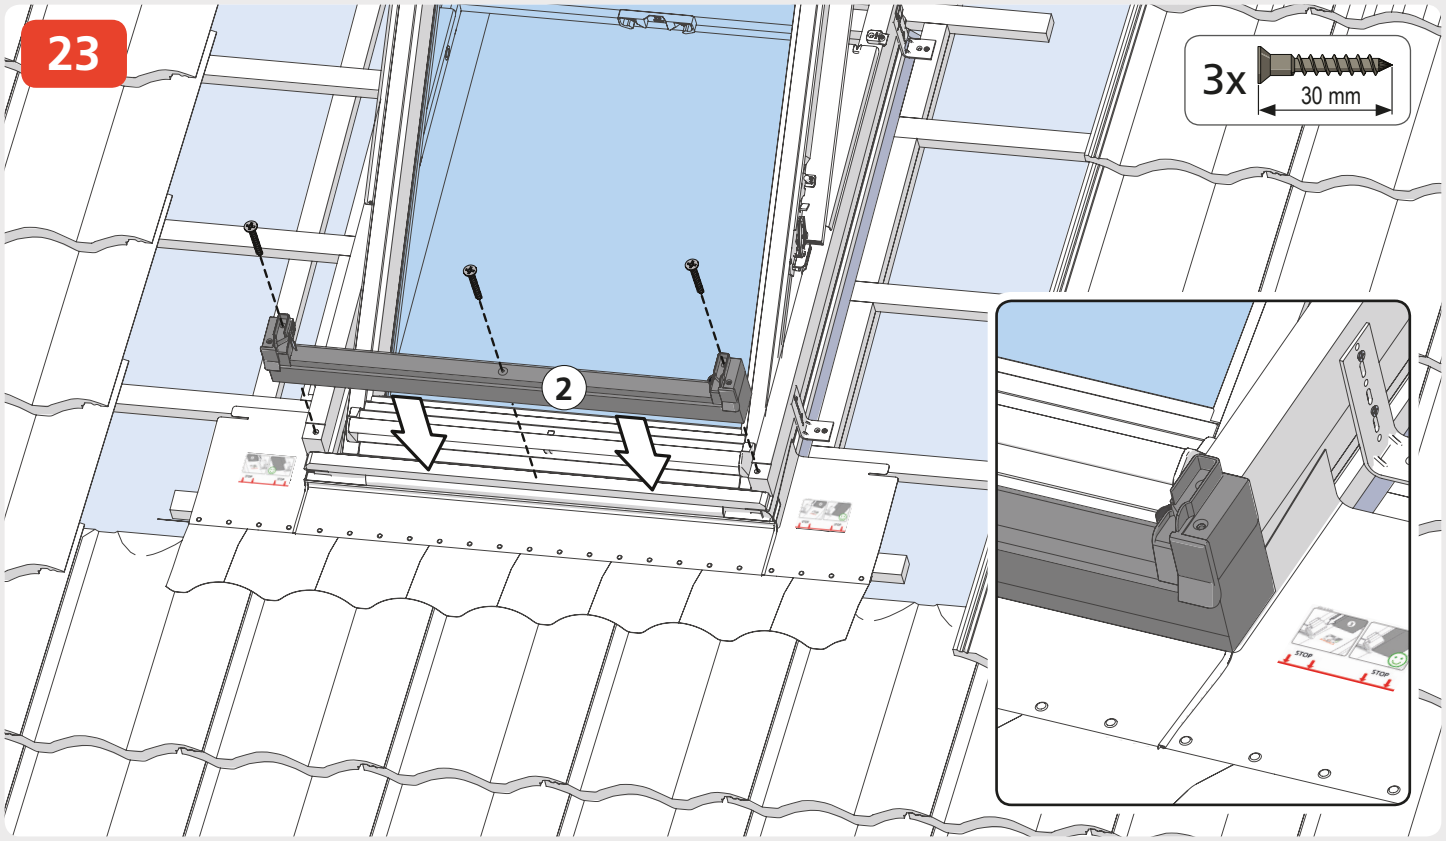
23
3x
30 mm
2

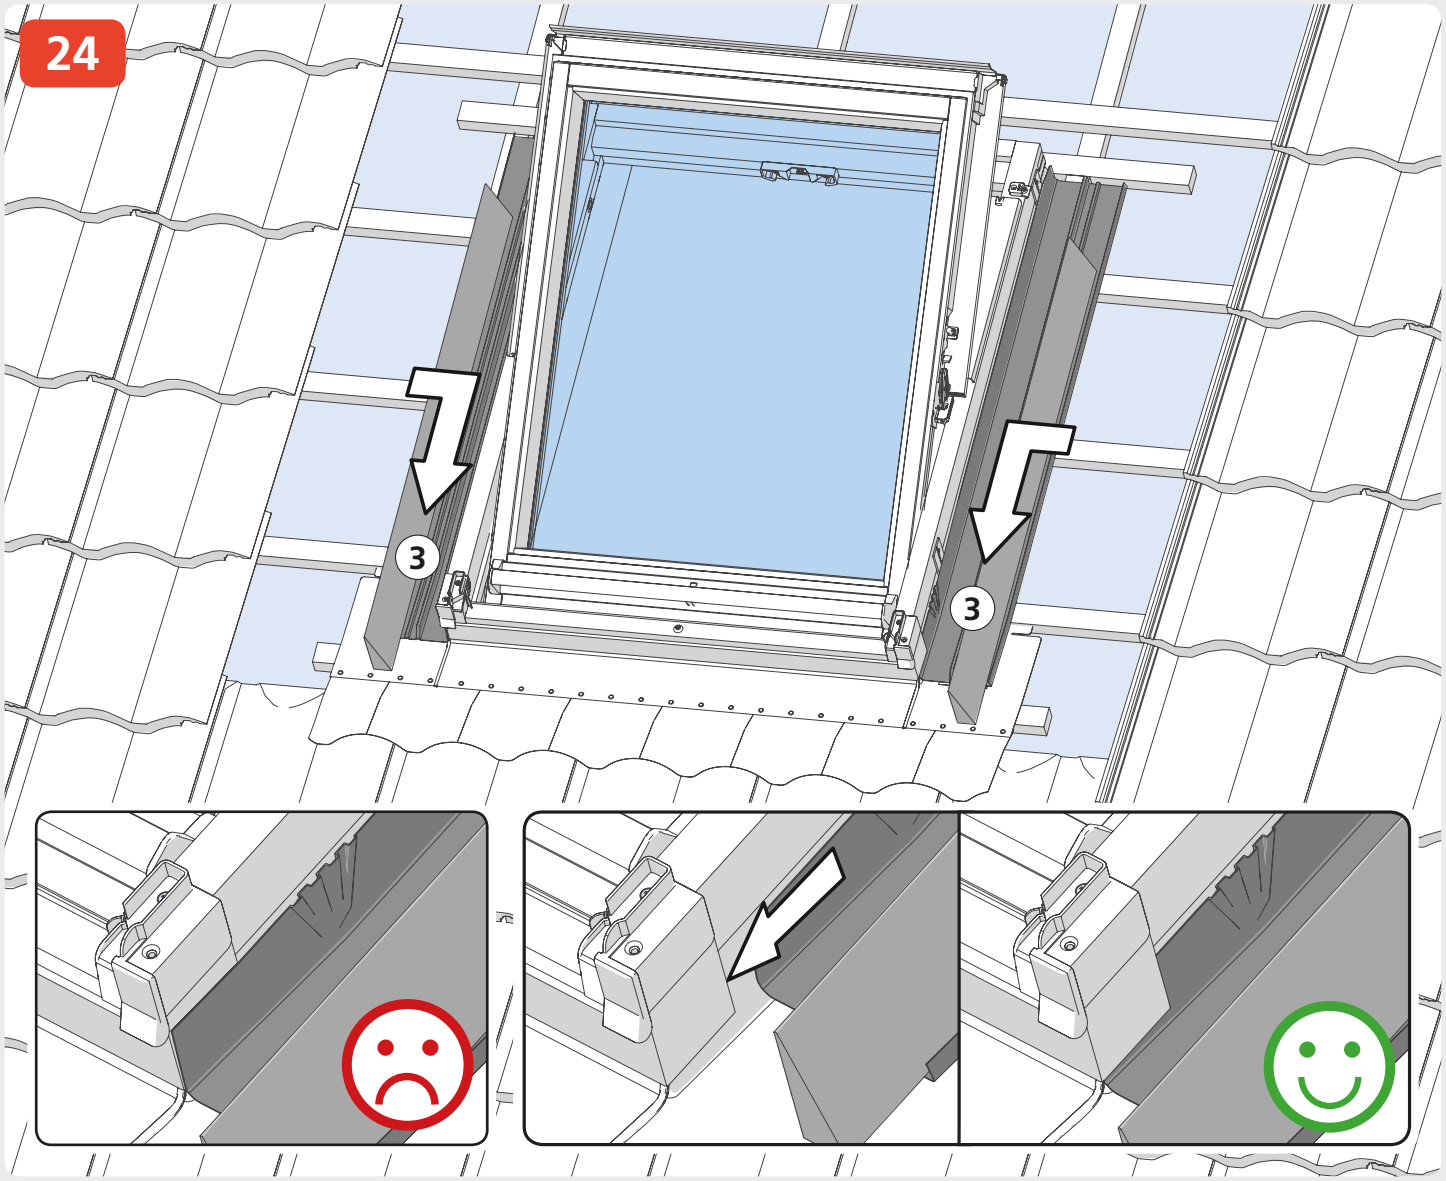
24
3
3

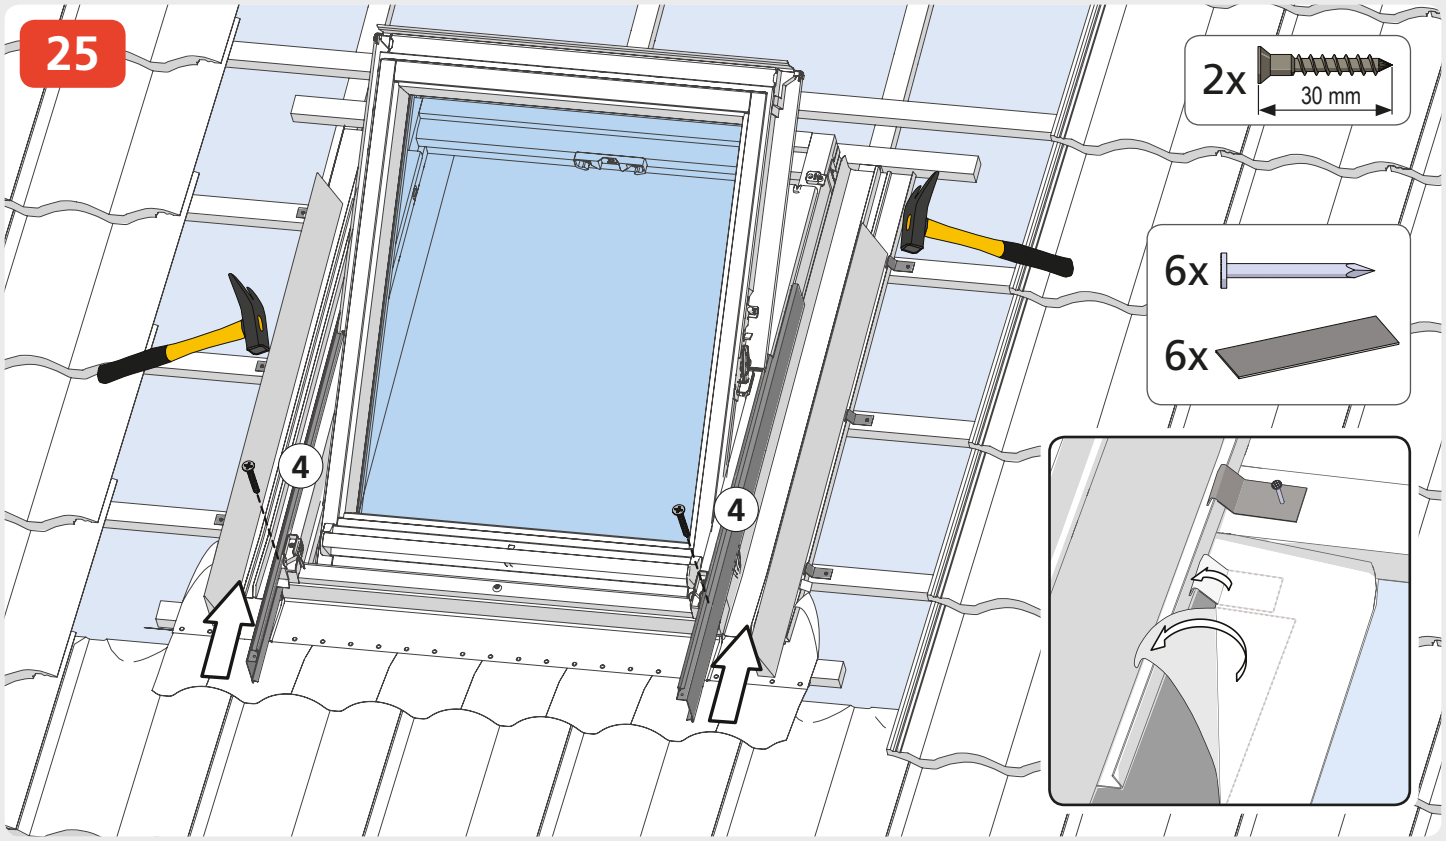
25
2x
30 mm
6x
6x
4
4

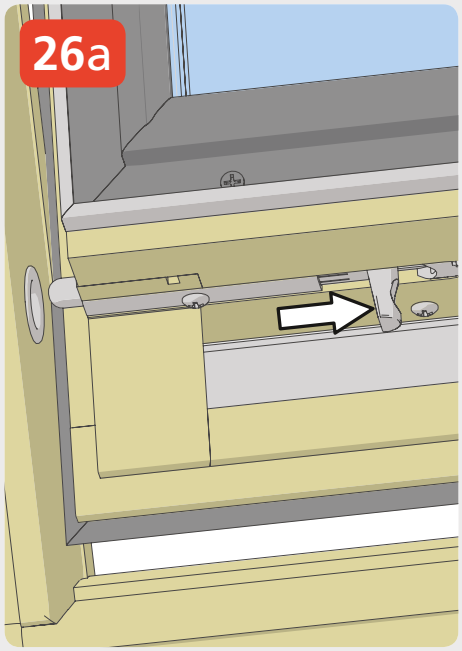
26a

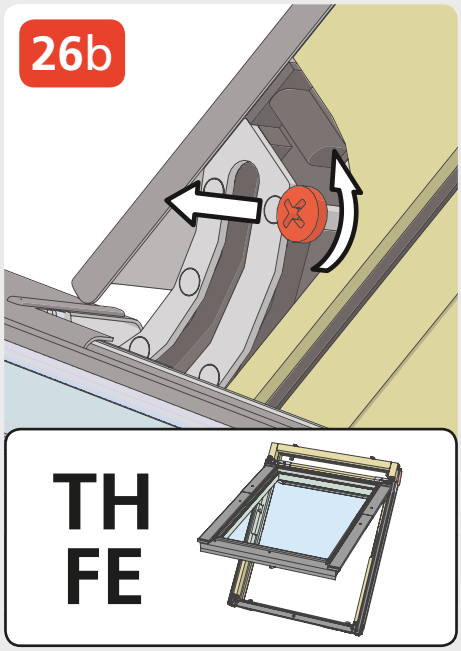
26b
TH
FE

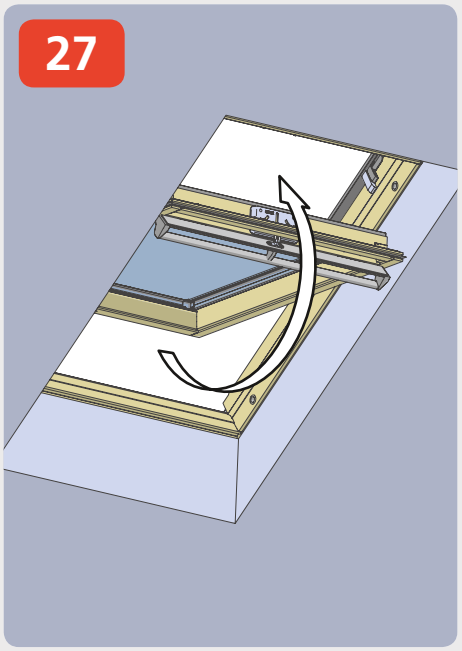
27

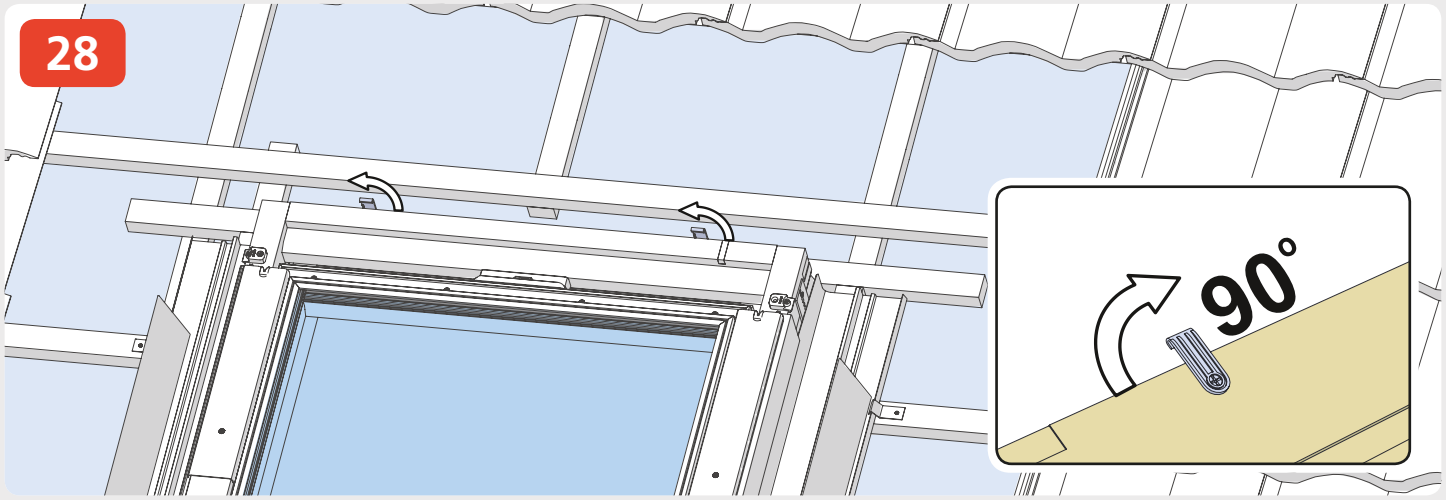
28
90°

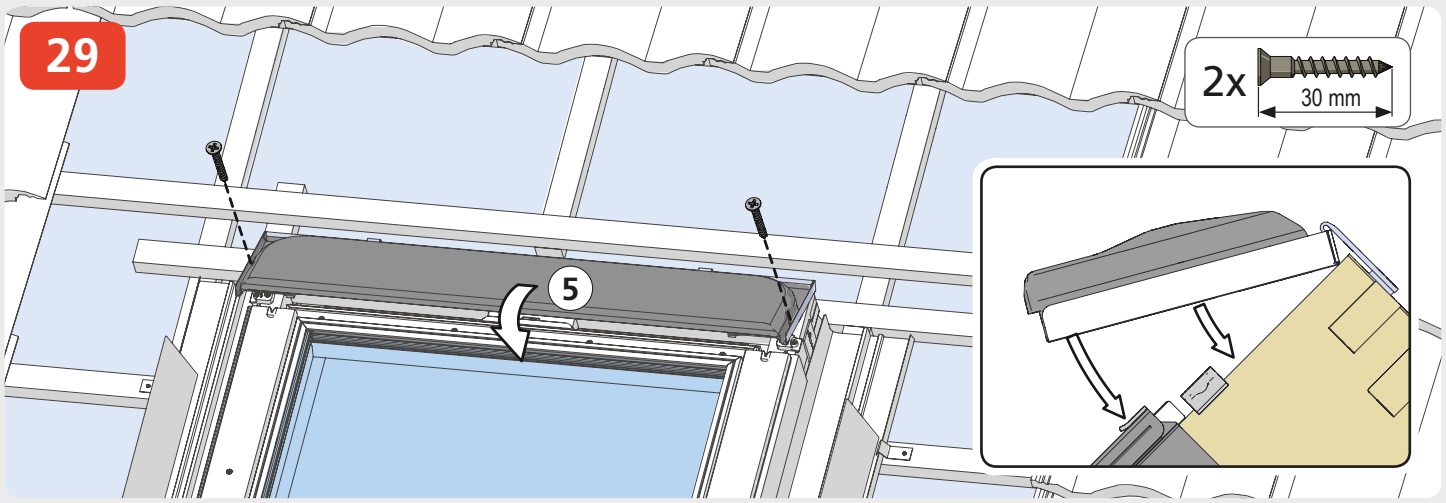
29
2x
30 mm
5

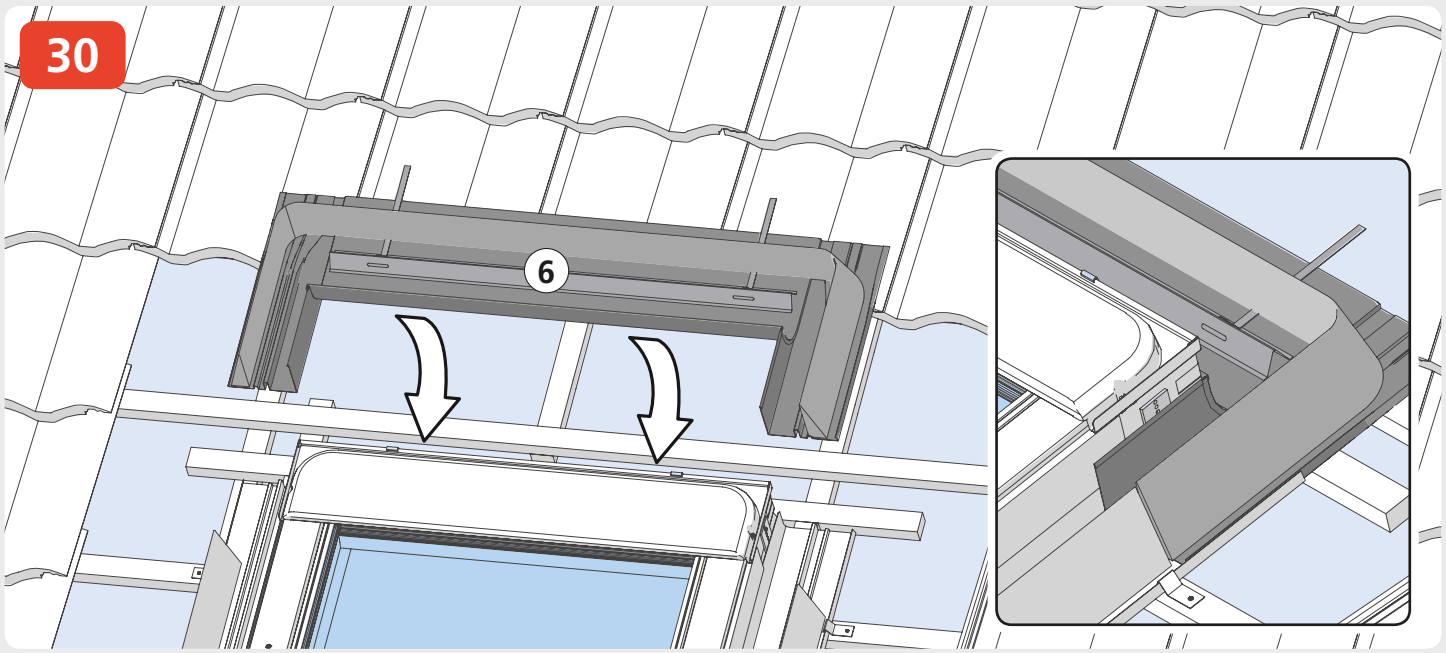
30
6

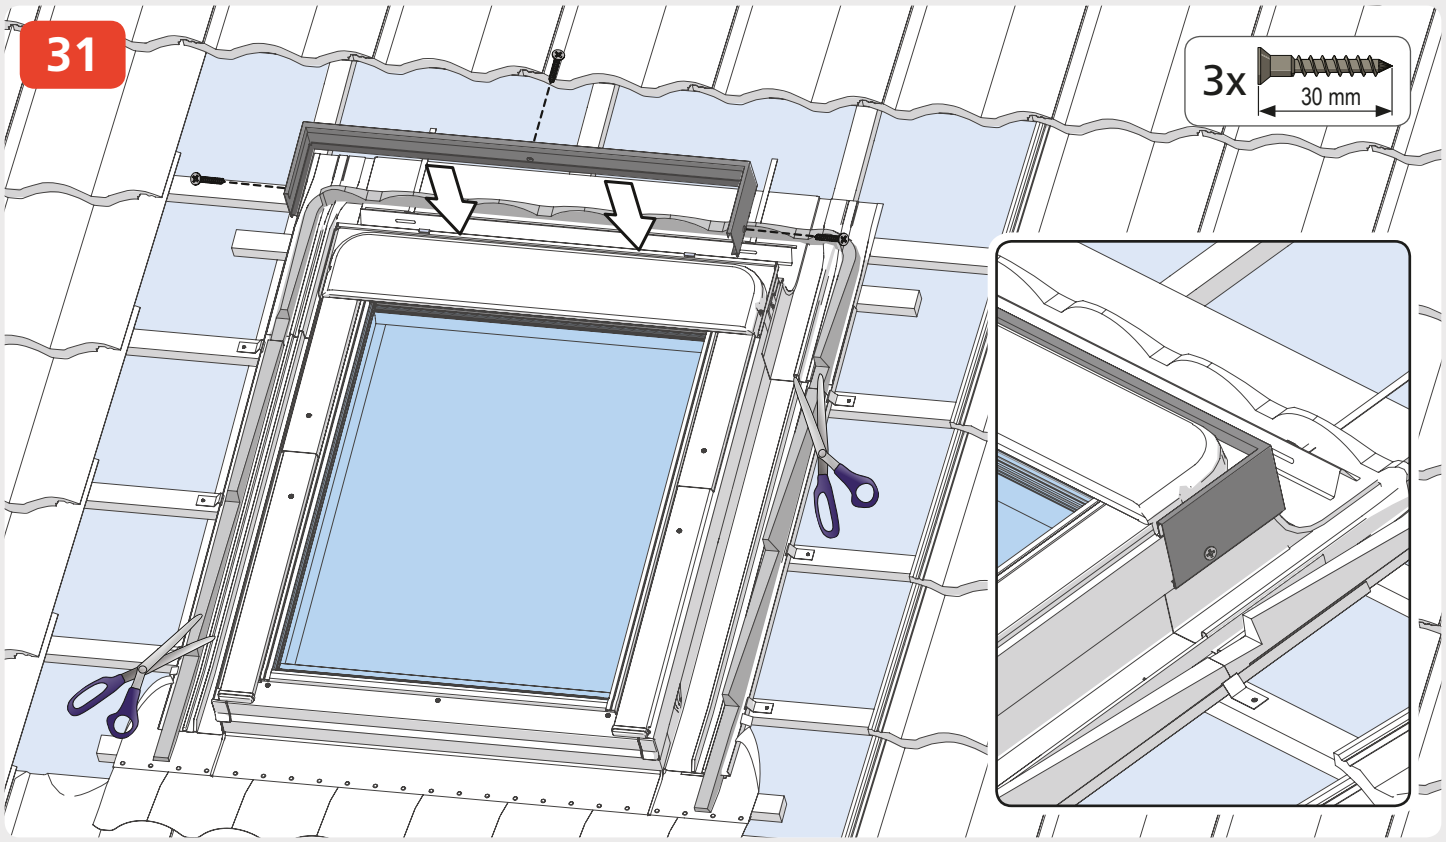
31
3x
30 mm

32

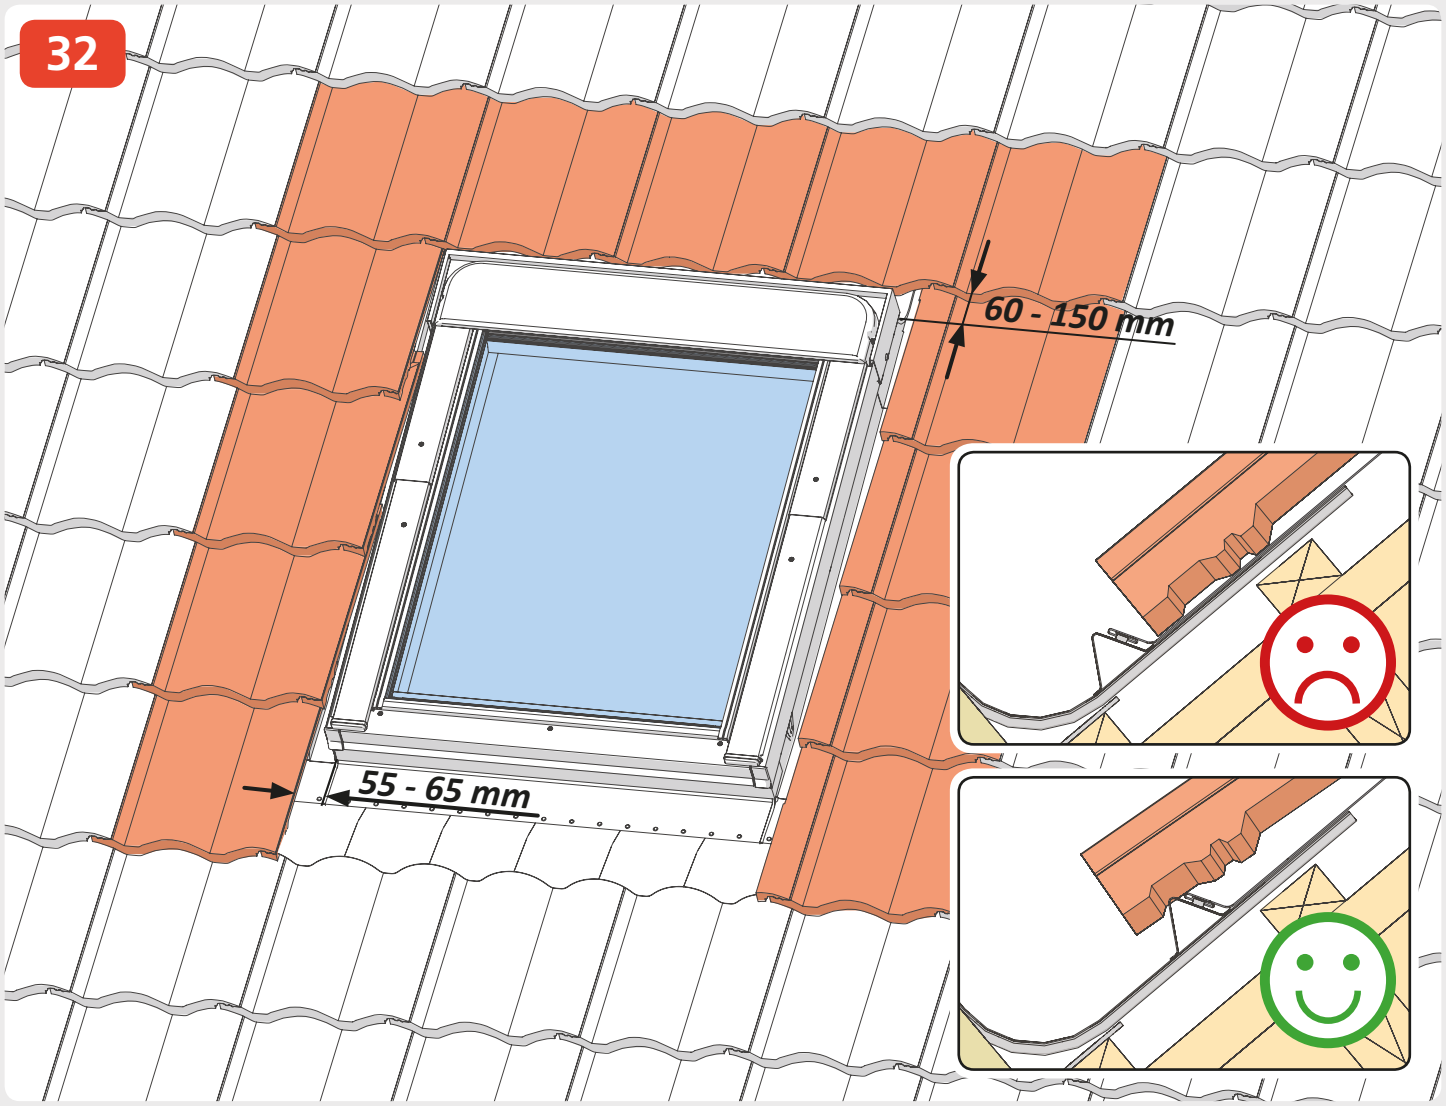

33

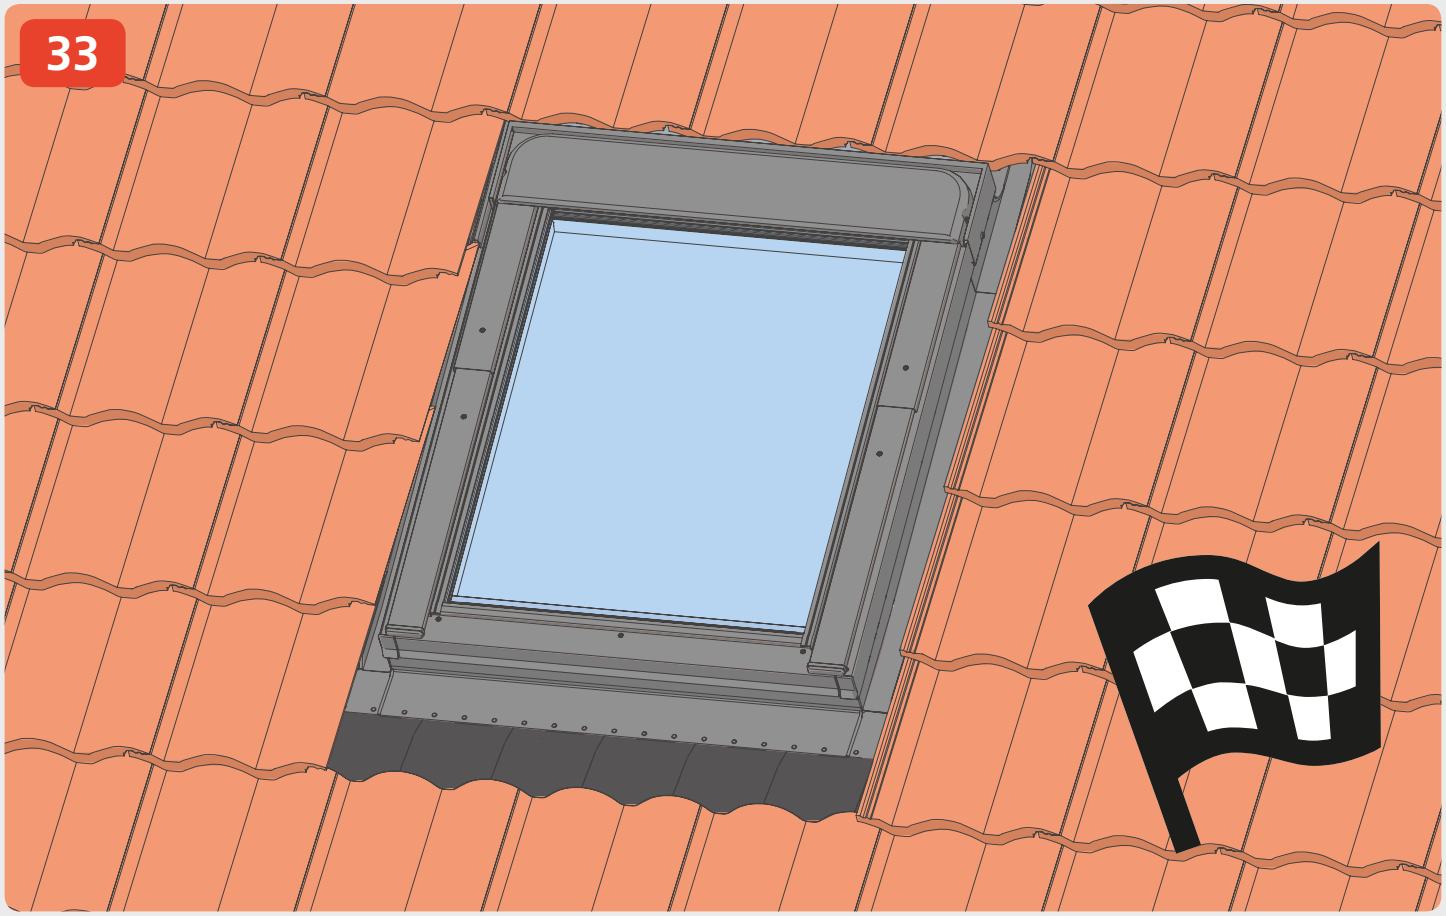

www.keyliteroofwindows.com